

# Montering af WaterCare Ø425 dæksel

WaterCares Ø425 dæksler monteres og afsluttes nemt i terræn ved hjælp af nedenstående billedguide:



1. Afskær opføringsrøret midt på en udadgående ribbe som vist på ovenstående billede. Opføringsrøret bør afsluttes en smule over det omkringliggende terræn, så jord og skidt udebliver når dækslet på- og afmonteres.




2. Grav en lille rende på hver side af opføringsrøret så der er nem adgang til montering af det medfølgende låsebeslag.



Monteres på nr. 2 ribbe fra toppen af.

3. Monter herefter det medfølgende låsebeslag på nr. 2 indadgående ribbe, som vist herover.

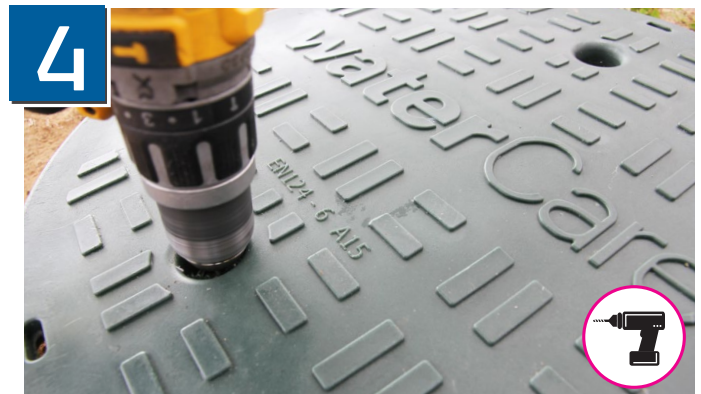

4. For at montere dækslet på det monterede låsebeslag bores der hul i et af dækslets udslagsbrikker.



5. Afslut installationen ved at påmontere møtrik og tildæk jord rundt om hele opføringsrøret, så endt installation ser ud som ovenstående billede.

**! Vigtigt:** Det anbefales at møtrikken er plan med dækslets overflade, så den ikke støder på ved f.eks. græsslåning.

## Styklister

Følgende udstyr medfølger til WaterCare Ø425 dækselmontering:

- 1 stk. dæksel
- 1 stk. låsebeslag
- 4 stk. spændeskiver (2 stk. M6 & 2 stk. M8)
- 2 stk. M6 bolte
- 2 stk. M6 møtrikker
- 1 stk. M8 forlænget møtrik
- 1 stk. M8 bolt

Manqler noget af ovenstående, kontakt da WaterCare herom.