


Montering af WaterCare Ø500 dæksel

WaterCares Ø500 dæksel monteres og afsluttes nemt i terræn ved hjælp af nedenstående billedguide:



1. Afskær opføringsrøret i en indadgående ribbe som vist på ovenstående billede. Opføringsrøret bør afsluttes en smule over det omkringliggende terræn, så jord og skidt udebliver når dækslet på- og afmonteres.

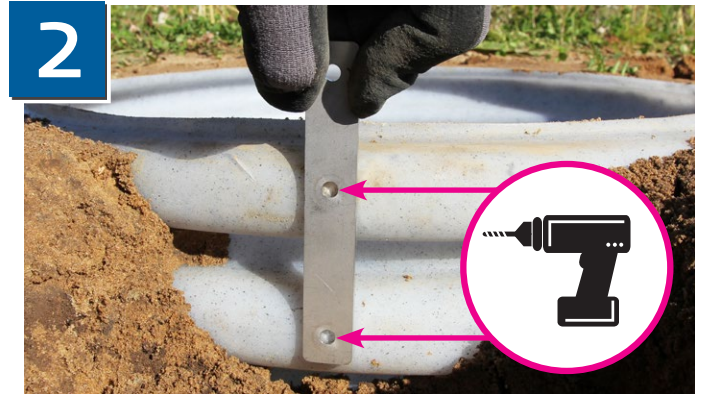

2. Grav en lille rende på hver side af opføringsrøret så der er nem adgang til montering af de 2 stk. rustfri låsebeslag overfor hinanden.

TIP: Efter endt montering af 1 stk. låsebeslag benyt da dækslet til at finde den korrekte placering af det andet låsebeslag på den anden side af opføringsrøret overfor.



3. Monter herefter de medfølgende 6x25mm rustfri bolte og 6mm møtrikker som vist herover.



4. Herefter påføres dækslet ned over opføringsrøret og de påmonterede låsebeslag. De to tilhørende fjedersplitter påmonteres for at låse dækslet.



5. Afslut installationen ved at tildække jord rundt om hele opføringsrøret, så endt installation ser ud som ovenstående billede.

TIP: Er der behov for ekstra børnesikring af dækslet kan en lille hængelås benyttes (medfølger ikke).

Stykliste

Følgende udstyr medfølger til WaterCare Ø500 dækselmontering:

- 1 stk. dæksel
- 2 stk. rustfri beslag
- 2 stk. fjedersplitter
- 4 stk. 6x25mm rustfri bolte
- 4 stk. 6mm rustfri møtrikker

Manqler noget af ovenstående, kontakt da WaterCare herom.